


Naudojimo instrukcija

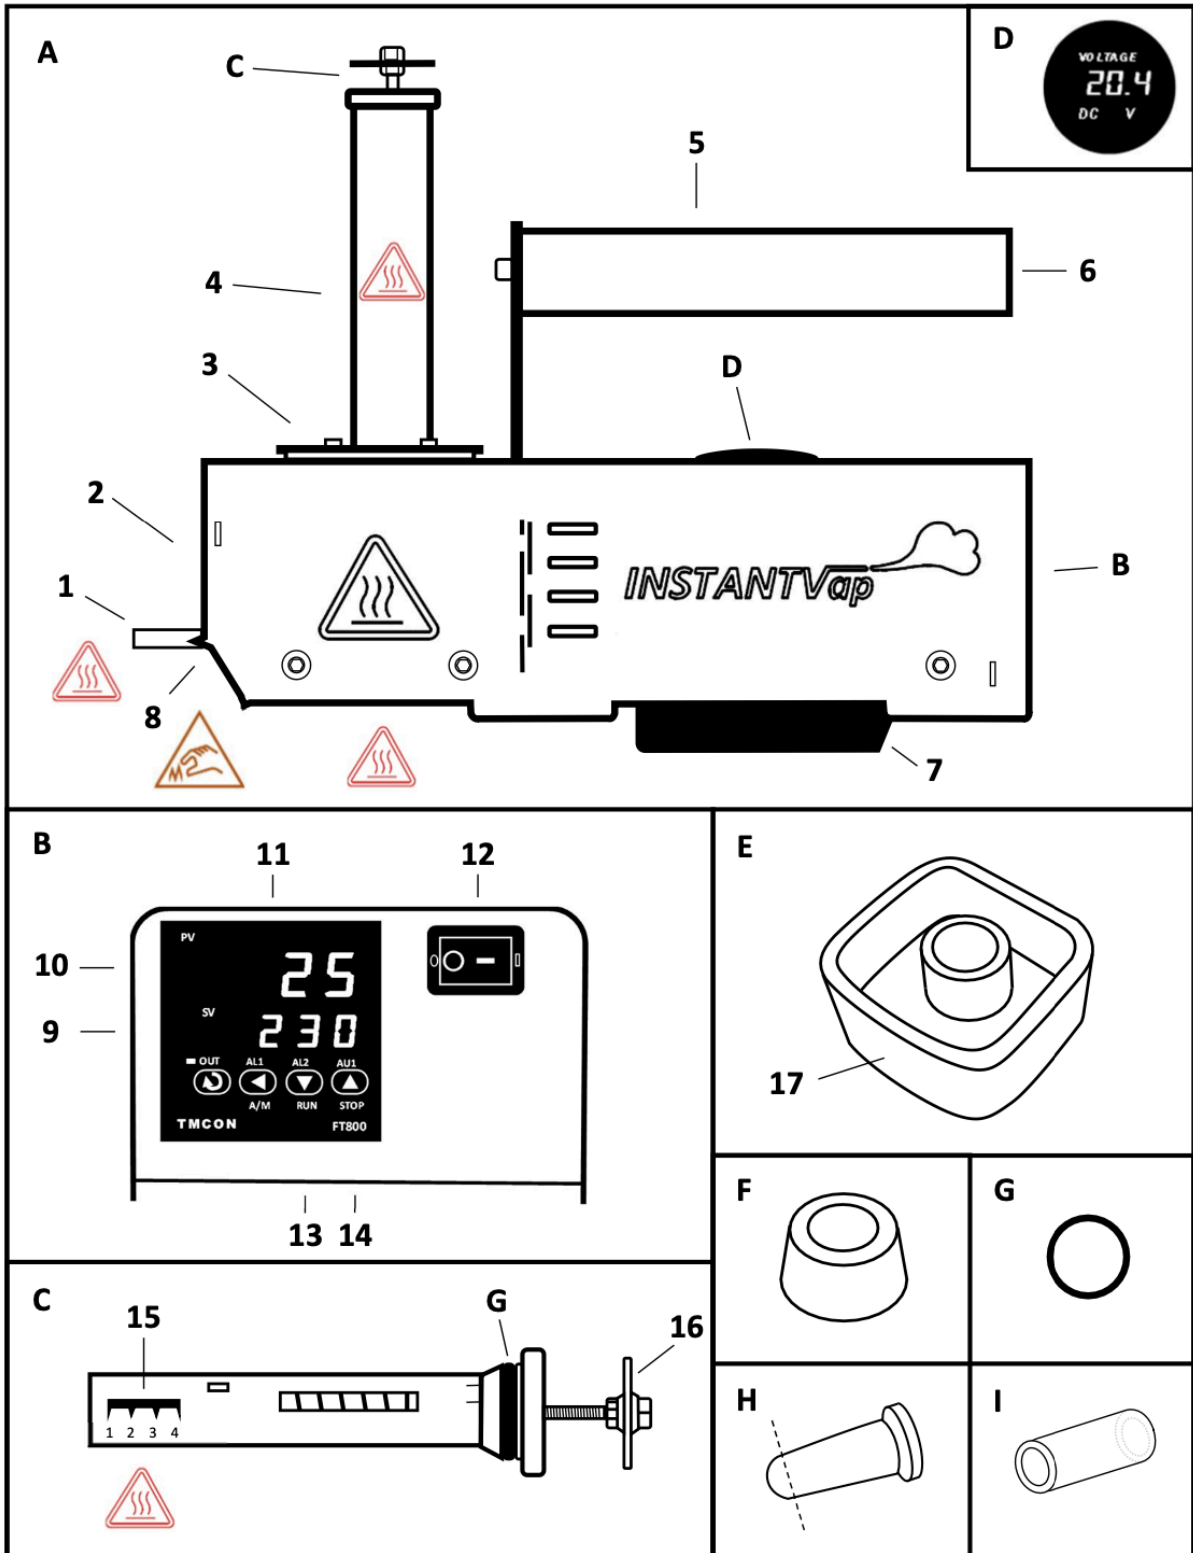

Prieš pradėdant naudoti

Įsitinkite, kad naudojate tinkamą akumuliatorių ir kad jis yra pilnai įkrautas. InstantVap 18V modelis turi būti naudojamas su 18-20V akumulatoriais. Rekomenduojama naudoti akumuliatorius, kurių talpa ne mažesnė kaip 4Ah.

Paruoškite oksalo rūgštį. InstantVap prietaisai turi būti naudojami su 97%-100% grynumo oksalo rūgšties dihidratu. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose oksalo rūgšties produktuose yra priedų, tokių kaip gliukozė ir silicio dioksidas, kurie netinka šiam prietaisui.

Užsidėkite apsaugos priemonės. Visada dėvėkite apsaugos priemonės, net valymo ir priežiūros metu. InstantVap prietaisai neturi būti naudojami Lietuje

Naudojimas

Nuimkite dozatorių (C) nuo prietaiso. Nustatykite dozatorių norimai dozei. Dozatorių galima reguliuoti sukant rankenėlę (16) ir tikrinant indikatoriuje (15) rodomą skaičių. Skaičiai indikatoriuje atitinka oksalo rūgšties gramų kiekį, kurį dozatorius talpina. Dozę galima nustatyti nuo 1 iki 4 gramų. Nesukite rankenėlės už indikatoriaus ribų. Įdėkite dozatorių atgal į prietaisą.

Prijunkite bateriją prie baterijos lizdo (7). Įtampos indikatoriaus (D) ir temperatūros indikatorius (11). Įtampos indikatorius rodo akumulatoriaus įtampą. Temperatūros indikatorius rodo nustatytą temperatūrą (9) ir esamą temperatūrą (10).

Gamykliškai temperatūra yra nustatyta 230°C. Temperatūrą galite keisti naudodami rodiklytes į viršų(14) ir žemyn(13).

Įjunkite jungiklį (12). Prietaisas pradeda šilti. Palaukite, kol prietaisas įkaiš iki nustatytos temperatūros. Padėkite garintuvą į vietą gydymui. Išimkite dozatorių iš prietaiso ir paspauskite dozatorių į oksalo rūgštį, kad surinktumėte dozę, tada padėkite jį į prietaisą ir paspauskite (16). Gydymas laikomas baigtu, kai nebesigirdi šnypštimo ir prietaisas vėl įšyla iki kelių laipsnių žemiau nustatytos temperatūros. Šiuo metu galite paruošti prietaisą kitam gydymui, pakrauti dozatorių ir taikyti kitą dozę. Kartokite, kol visi gydymai bus baigti arba kol akumuliatorius bus išsikrovęs.

Prietaisas automatiškai išsijungia, kai jūsų akumuliatorius išsikrauna (žemiau 15V) ir nesijungia, kol prijungtas išsikrovęs akumuliatorius (žemiau 17,2V).

Baigę gydymus, išjunkite jungiklį, ištraukite akumuliatorių ir pakraukite akumuliatorių. Išvalykite prietaisą ir leiskite jam atvėsti.

Priežiūra

Išvalykite prietaisą bent po kiekvieno 100-ojo gydymo.

Užsidėkite apsaugos priemones, įskaitant pirštines, kaukę ir apsauginius akinius. Įsitikinkite, kad prietaisas nėra užsikimšęs. Jei prietaisas atvėso, įkaitinkite jį. Išjunkite prietaisą ir išimkite akumuliatorių. Nuimkite dozatorių (C) nuo prietaiso. Užpildykite silikoninį valymo dangtelį (F) vandeniui iki trečdaliao talpos. Įkaitintą prietaisą apverskite aukštyn kojomis ir uždėkite dangtelį ant dozatoriaus vamzdelio (4). Stipriai spauskite valymo dangtelį, nukreipkite išleidimo vamzdelį (1) nuo savęs ir apverskite prietaisą atgal.

Kartokite šį veiksmą, kol prietaisas nebegeneruos garų. **ĮSPĖJIMAS!** Aukštas slėgis ir karšti garai!

Atvėsintą prietaisą praskalaukite, įpildami pilną dangtelį vandens per dozatoriaus vamzdelį (4), pakratydami ir išleisdami vandenį per dozatoriaus vamzdelį (4). Kartokite, kol išleistas vanduo bus švarus.

Išvalykite prietaiso išorę nuvalydami ją drėgna šluoste. Dozatorių reikia plauti vandenyje. Užlašinkite lašelį mineralinės alyvos arba tepalo ant O-žiedo (G), kad prailgintumėte jo tarnavimo laiką ir palengvintumėte naudojimą.