


Naudojimo instrukcija

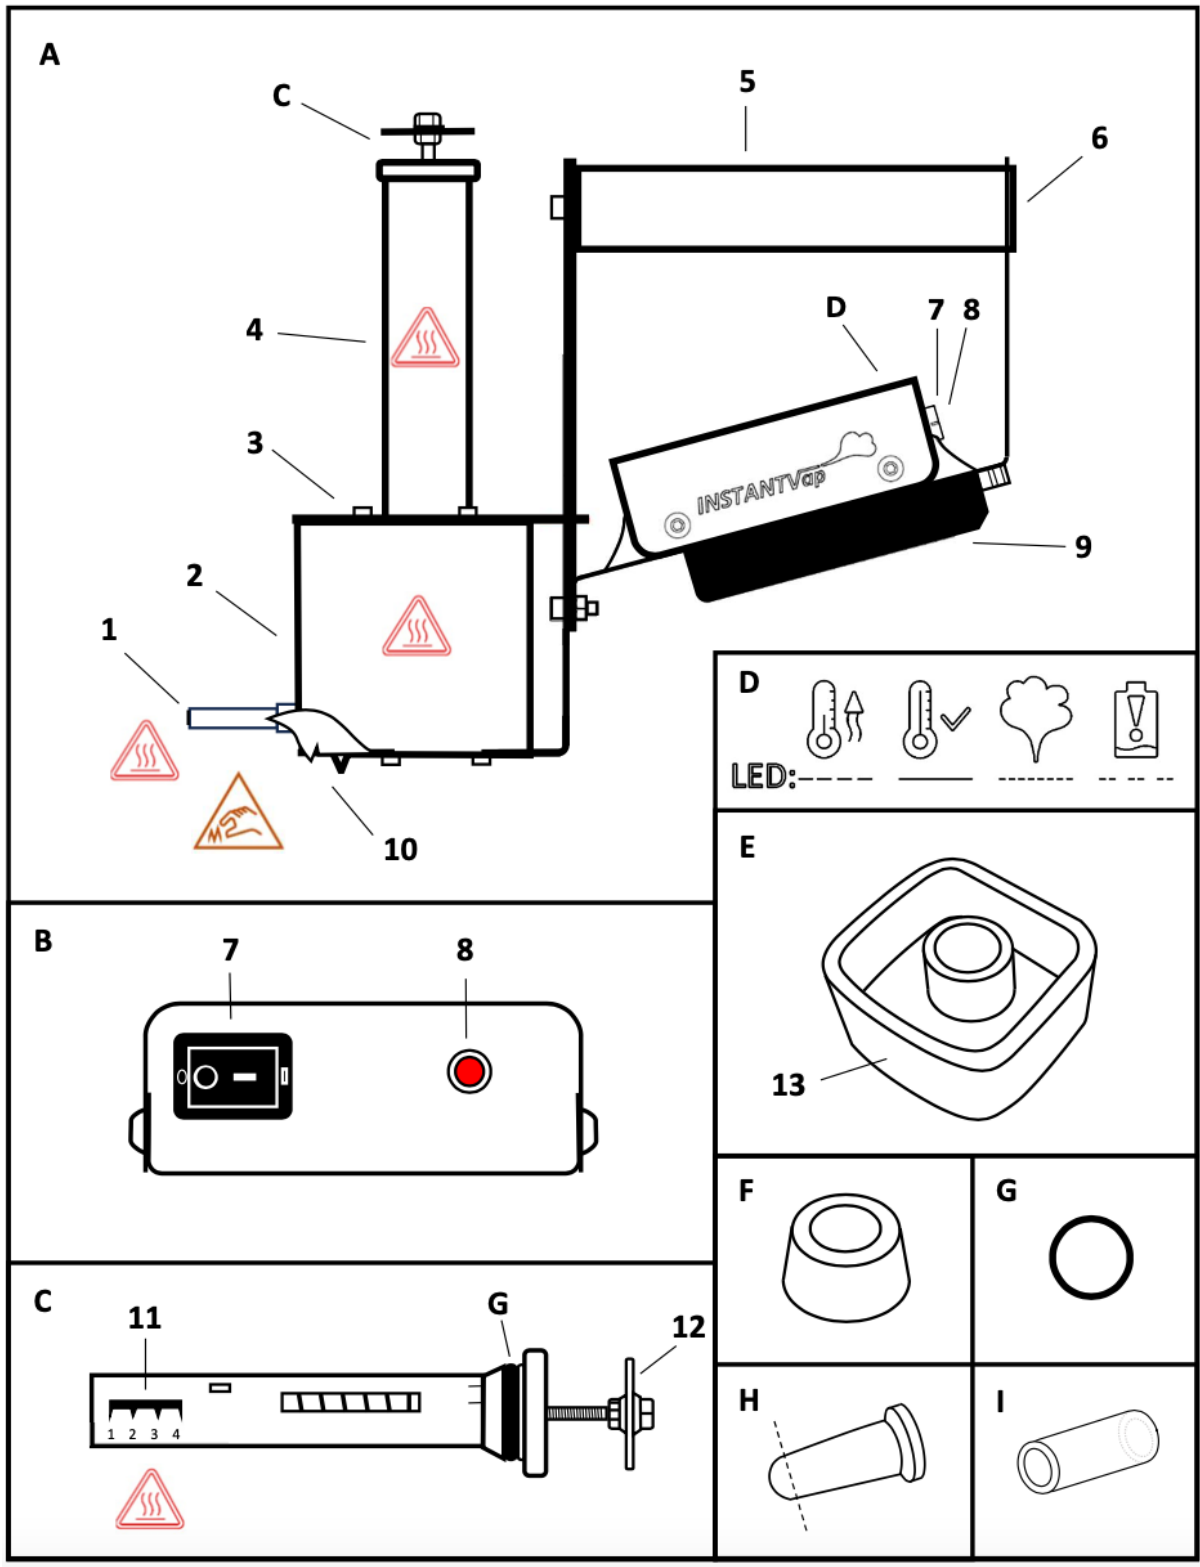

Prieš pradant naudoti

Įsitinkite, kad naudojate tinkamą akumuliatorių ir kad jis yra pilnai įkrautas. InstantVap 18V Compact modelis turi būti naudojamas su 18-20V akumulatoriais. Rekomenduojama naudoti akumuliatorius, kurių talpa ne mažesnė kaip 4Ah.

Paruoškite oksalo rūgštį. InstantVap prietaisai turi būti naudojami su 97%-100% grynumo oksalo rūgšties dihidratu. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose oksalo rūgšties produktuose yra priedų, tokių kaip gliukozė ir silicio dioksidas, kurie netinka šiam prietaisui.

Užsidėkite apsaugos priemonės. Visada dėvėkite apsaugos priemonės, net valymo ir priežiūros metu. InstantVap prietaisai neturi būti naudojami Lietuje

Naudojimas


Nuimkite dozatorių (C) nuo prietaiso. Nustatykite dozatorių norimai dozei. Dozatorių galima reguliuoti sukant rankenėlę (12) ir tikrinant indikatoriuje (11) rodomą skaičių. Skaičiai indikatoriuje atitinka oksalo rūgšties gramų kiekį, kurį dozatorius talpina. Dozę galima nustatyti nuo 1 iki 4 gramų. Nesukite rankenėlės už indikatoriaus ribų. Įdėkite dozatorių atgal į prietaisą.

Prijunkite bateriją prie baterijos lizdo (9). Įjunkite jungiklį (7). LED lemputė (8) pradės lėtai mirksėti. Tai reiškia, kad prietaisas kaista. Palaukite, kol LED lemputė ims šviesti pastoviai. Tada prietaisas bus įkaitęs ir paruoštas naudoti.

Padėkite garintuvą reikiamoje vietoje gydymui. Nuimkite dozatorių nuo prietaiso ir įspauskite jį į oksalo rūgštį, kad surinktumėte dozę, tada įdėkite jį atgal į prietaisą ir nuspauskite. LED lemputė ims greitai mirksėti. Leiskite gydymui baigtis. Prietaisas praneša apie gydymo pabaigą, kai LED lemputė ima lėtai mirksėti arba šviesti pastoviai. Tada galite paruošti prietaisą kitam gydymui ir vėl užpildyti dozatorių. Kai tik LED lemputė ims šviesti pastoviai, galite taikyti kitą dozę. Kartokite procedūrą, kol visos gydymo procedūros bus baigtos arba kol išsikraus baterija.

Prietaisas praneša apie išsikrovusią bateriją „dvigubu mirksėjimu – pauze“. Prietaisas nekaista, kai prijungta išsikrovusi baterija.

LED lemputės signalų raštai yra išgraviruoti ant prietaiso viršaus (D) jūsų patogumui.



Kaista



Pasiruošęs



Vyksta
garinimas



Baterija
išsikrovė

Baigus darbą išjunkite prietaisą, ištraukite bateriją iš prietaiso, išvalykite prietaisą ir palikite atvėsti.

Priežiūra

Išvalykite prietaisą bent po kiekvieno 100-ojo gydymo.

Užsidėkite apsaugos priemones, įskaitant pirštines, kaukę ir apsauginius akinius. Įsitikinkite, kad prietaisas nėra užsikimšęs. Jei prietaisas atvėso, įkaitinkite jį. Išjunkite prietaisą ir išimkite akumuliatorių. Nuimkite dozatorių (C) nuo prietaiso. Užpildykite silikonių valymo dangtelį (F) vandeniu iki trečdaliao talpos. Įkaitintą prietaisą apverskite aukštyn kojomis ir uždėkite dangtelį ant dozatoriaus vamzdelio (4). Stipriai spauskite valymo dangtelį, nukreipkite išleidimo vamzdelį (1) nuo savęs ir apverskite prietaisą atgal.

Kartokite šį veiksmą, kol prietaisas nebegeneruos garų. ĮSPĖJIMAS! Aukštas slėgis ir karšti garai!

Atvėsintą prietaisą praskalaukite, įpildami pilną dangtelį vandens per dozatoriaus vamzdelį (4), pakratydami ir išleisdami vandenį per dozatoriaus vamzdelį (4). Kartokite, kol išleistas vanduo bus švarus.

Išvalykite prietaiso išorę nuvalydami ją drėgna šluoste. Dozatorių reikia plauti vandenyje. Užlašinkite lašelį mineralinės alyvos arba tepalo ant O-žiedo (G), kad prailgintumėte jo tarnavimo laiką ir palengvintumėte naudojimą.